



AN PHAT NAM

MECHANICAL ELECTRICAL Co., LTD

Add: 142/9 Street 3, Binh Hung Hoa A,
Binh Tan Dist, Ho Chi Minh City, VietNam

Tel: 08. 6680 2083 - 0903 686 553

Hotline: 0903 686 553

Email: info@anphatnam.com

Website: www.anphatnam.com

Tax code: 0313219939

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẢNG TẢI THAY ĐỔI CHIỀU DÀI



THƯ NGỎ

Quý khách hàng thân mến!

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt công ty TNHH Cơ Điện An Phát Nam gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành công.

Công ty TNHH Cơ Điện An Phát Nam là một đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp thiết kế và chế tạo hệ thống băng chuyền tải hàng đầu tại Việt Nam.

Công ty TNHH Cơ Điện An Phát Nam là một đối tác cung cấp các hệ thống băng chuyền tải của Ajinomoto, Coats Phong Phú, Bánh kẹo Kinh Đô, Bưu chính Viettel, Duy Tân,...

Công ty TNHH Cơ Điện An Phát Nam cam kết luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng những sản phẩm chất lượng cao, sự ổn định, đúng tiến độ với giá thành hợp lý nhất.

Thay mặt công ty TNHH Cơ Điện An Phát Nam, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và hợp tác với chúng tôi trong thời gian qua. Hy vọng AN PHÁT NAM sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của Quý Khách hàng.

Trân trọng kính chào,

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

1. TRƯỚC KHI VẬN HÀNH BĂNG TẢI

1.1. Thu ngắn băng tải tối đa trước khi lùi xe vào vị trí chất hàng hoặc xuống hàng

- Tránh trường hợp xe va đập vào băng tải gây hư hỏng băng tải




1.2. Đặt xe tải sao cho băng tải nằm giữa và song song với xe tải

- Trường hợp này khi băng tải dài tối đa sẽ không va đập vào thành xe tải




- Trường hợp như hình bên dưới, khi băng tải thay đổi chiều dài sẽ va vào thành xe tải gây hư hỏng băng tải.

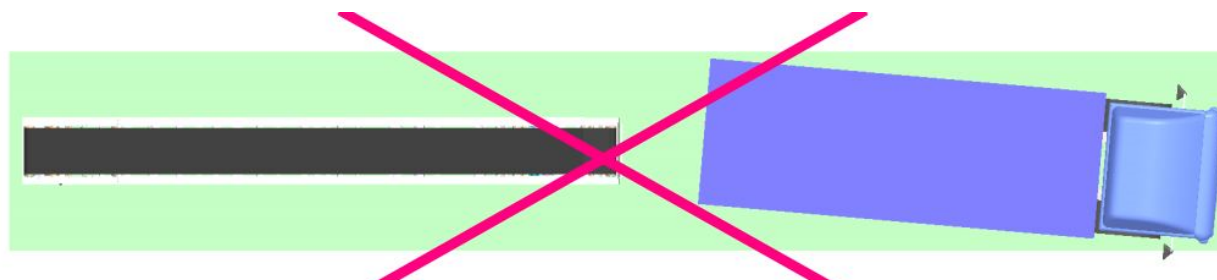

2. VẬN HÀNH BĂNG TẢI

- Các vị trí vận hành băng tải được bố trí như hình bên dưới.

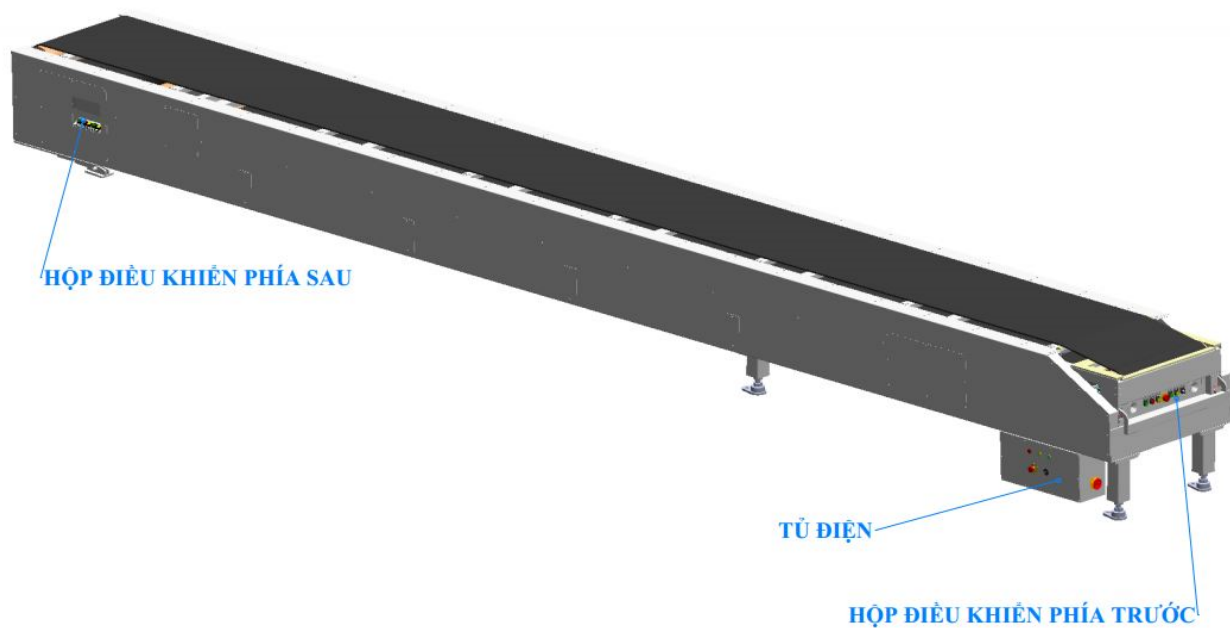

2.1. TỦ ĐIỆN



- Mở công tắc bên hông tủ điện để cấp nguồn cho băng tải.
- Xoay nút màu đen để điều chỉnh tốc độ băng tải theo nhu cầu sử dụng.
- Khi có sự cố hoặc muốn dừng tất cả các chức năng băng tải, nhấn nút dừng khẩn màu đỏ.


Chú ý: khi muốn hoạt động băng tải trở lại thì xoay nút nhấn màu đỏ theo chiều mũi tên trên nút nhấn(chiều kim đồng hồ).

2.2.HỘP ĐIỀU KHIỂN PHÍA SAU



- Băng tải chạy theo chiều xuất hàng lên xe: nhấn nút màu xanh “**LÊN**”.
- Băng tải chạy theo chiều nhập hàng vô kho: nhấn nút màu vàng “**XUỐNG**”.
- Dừng băng tải hoặc trước khi chuyển từ chế độ chạy “**LÊN**” và “**XUỐNG**” : nhấn nút màu đỏ “**DỪNG**”.
- Băng tải dài: nhấn giữ nút màu xanh “**DÀI**” đến vị trí mong muốn.
- Băng tải ngắn: nhấn giữ nút màu vàng “**NGẮN**” đến vị trí mong muốn.

2.3. HỘP ĐIỀU KHIỂN PHÍA TRƯỚC

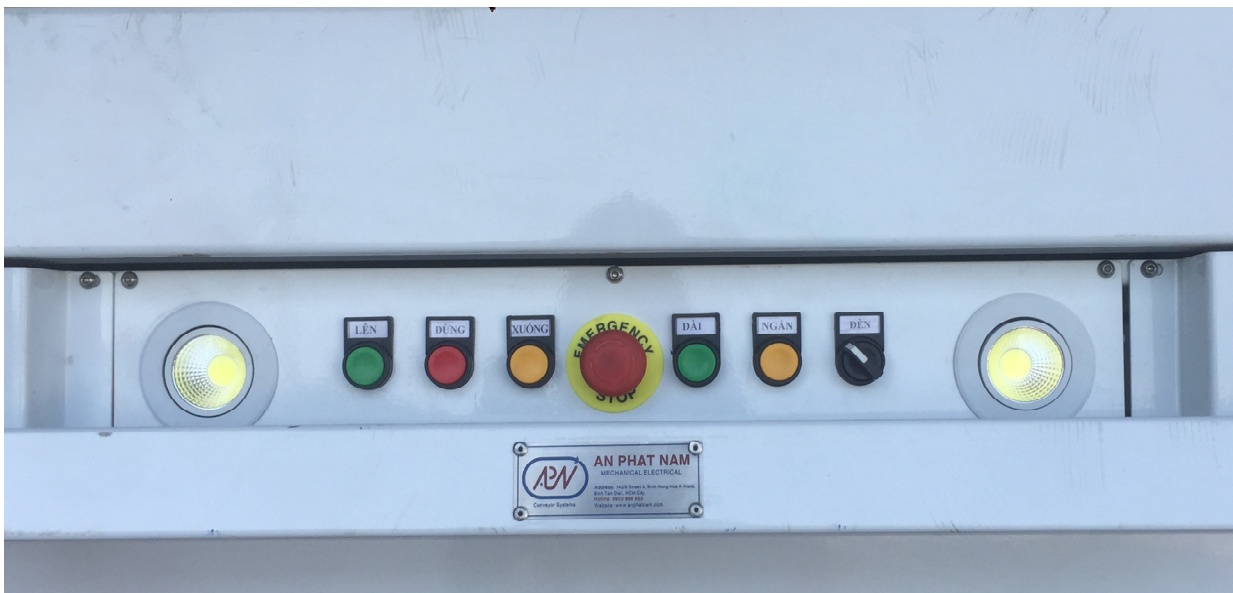

- Băng tải chạy theo chiều xuất hàng lên xe: nhấn nút màu xanh **“LÊN”**.
- Băng tải chạy theo chiều nhập hàng vô kho: nhấn nút màu vàng **“XUỐNG”**.
- Dừng băng tải hoặc trước khi chuyển từ chế độ chạy **“LÊN”** và **“XUỐNG”** : nhấn nút màu đỏ **“DỪNG”**.
- Băng tải dài: nhấn giữ nút màu xanh **“DÀI”** đến vị trí mong muốn.
- Băng tải ngắn: nhấn giữ nút màu vàng **“NGẮN”** đến vị trí mong muốn.
- Đèn cho môi trường thiếu ánh sáng: xoay nút màu đen **“ĐÈN”**
- Khi có sự cố hoặc muốn dừng tất cả các chức năng băng tải, nhấn nút dừng khẩn màu đỏ.

Chú ý: khi muốn hoạt động băng tải trở lại thì xoay nút nhấn màu đỏ theo chiều mũi tên trên nút nhấn(chiều kim đồng hồ).